



CPT位置发送器 使用说明书

接线方式

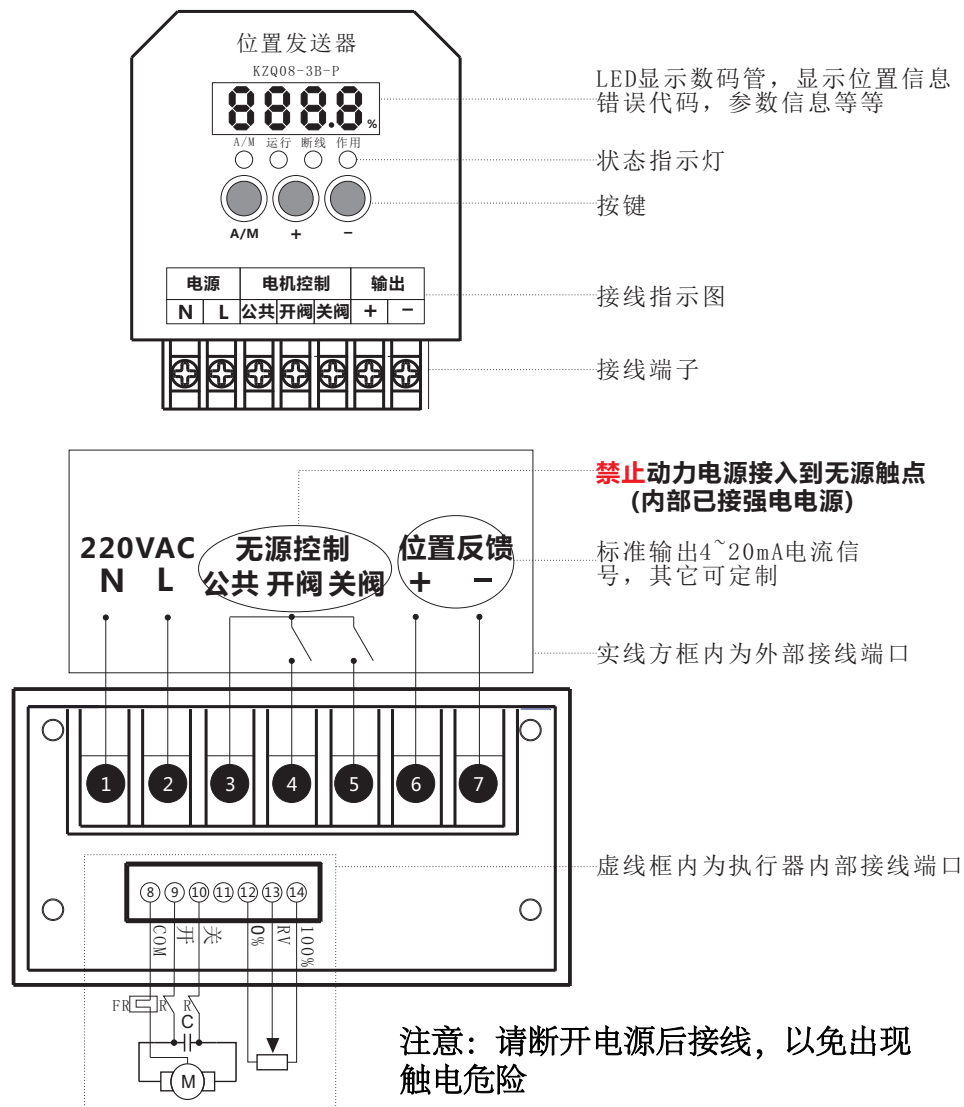


操作指南

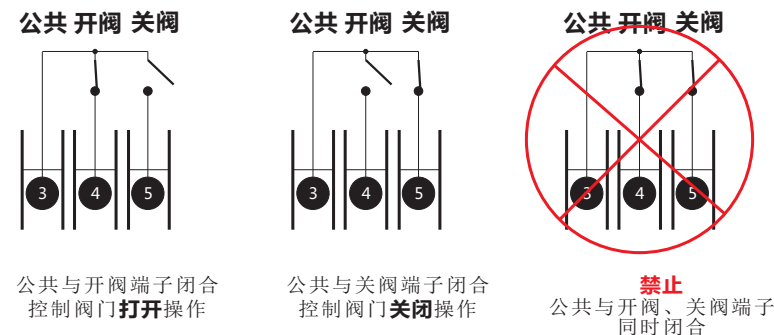


参数设置


P=1.1输出电流标定

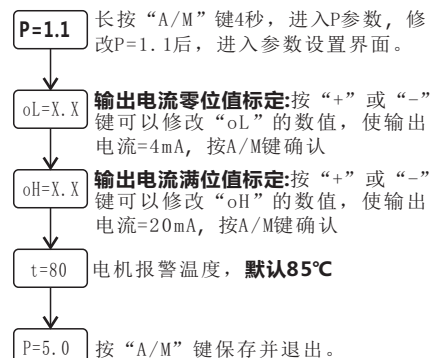

P=3.1电机阀位标定

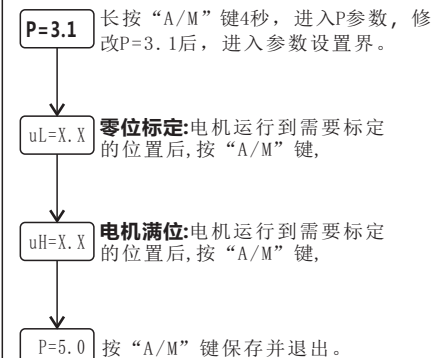

P=4.6作用方式设置

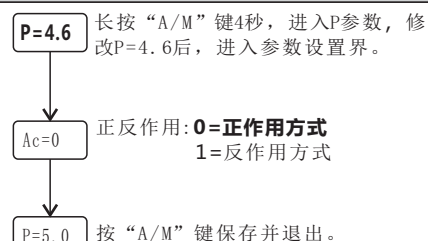

P=20.1恢复出厂设置

